MANUAL
DO USUARIO

SYTECH®
When technology turns to art

DVD COM DUPLO MONITOR

SY·4197

Índice analítico

Precaução de segurança	1
Embalagem	2
Principais Características	2
Unidades de Control	3
Sistema Coneção	4
Comando à distancia	6
Operação básica	8
Proteção do Ecran	16
Especificação	20
Solução de problemas	21

Precauções de segurança

Obrigado por escolher o nosso portátil de DVD player.It inclui um "wide screen 9 e uma unidade de DVD player.The aplica-se o mais recente estado da arte eletrônica e é projetado para uso em casa, em hotéis e em escritórios etc para relaxar.O tamanho compacto torna o transporte mais fácil, bem como a instalação. Por favor leia atentamente o manual antes de usar e mantê-lo bem para referência futura.

Lembrar o usuário de ter cuidado para evitar choque elétrico

Aviso: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva ou umidade.

1) Por favor, leia o manual de instruções cuidadosamente e siga todos os requisitos de segurançaInformação para operar o dispositivo.

2) Não utilize esta unidade perto de água. Não coloque a unidade sobre qualquer recipiente com líquidointerior.

3) Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outrosaparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

4) Desligue este aparelho durante tempestades com raios ou quando não for usado por longo tempo.

5) Sobre Limpeza: Desligue o sistema, use apenas um pano humido para o limpar. Não use detergentes ou aerosóis.

6) Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.

7) Qualquer tipo de reparação deve ser efetuada por pessoal qualificado, da manutenção Sytech, ou seu agente autorizado.
Deve ter especial atenção quando a unidade tiver qualquer avaria , como ficha, cabo de alimentação danificada, líquido derramado ou objetos, humidade e não funcionar normalmente.Não tente reparar a máquina por si mesmo por causa do perigo de alta tensão e choque elétrico.

8) Não utilize discos irregulares moldados, tais como coração ou discos em forma de estrela, pois podemcausar o mau funcionamento do DVD. Unidade.

Em,balagem

DVD Player	1
9 '' LCD Monitor	1
Remote Control com bateria	1
AC/DC Adaptador de corrente	1
Adaptado de isqueiro do carro	1
Manual de utilização	1
DC+A/V Cabo de coneção do monitor monitor	1
Correias	2
Saco para carro	1

Principais caraterísticas

- Alto brilho cor 9 tela LCD"
- Compatível com discos de DVD, VCD, MP3, MPEG4, CD, JPEG, etc
- Alto-falante estéreo
- Built-in bateria de polímero de lítio*
- PAL apoio ou sistema NTSC
- Suporte multi-idioma OSD, a velocidade de avanço para trás, a função / repetição
- Zoom in / out função

Unidades de Control



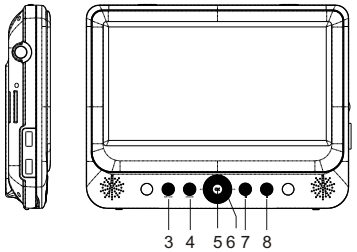

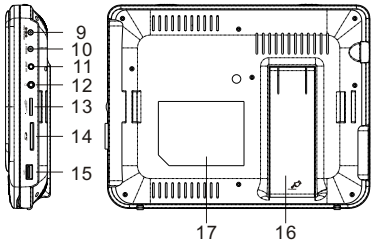

1. botão Abrir
2. Comutador ON / OFF
Botão 3. INSTALAÇÃO
4. Botão MODO
5. botão OK
6. ▲ (⏮)/ ▼ (⏭)/ ◄ (⏪)/ ► (⏩)
7. botão PLAY / PAUSA
8. botão PARAR
9. DC IN 9-12V
10. DC OUT
11. AV OUT Jack
12. Fone de ouvido
13. botão de volume
14. Entrada para cartão SD
15. Porta USB
16. Bracket
17. Avaliação posição da etiqueta

vista do monitor

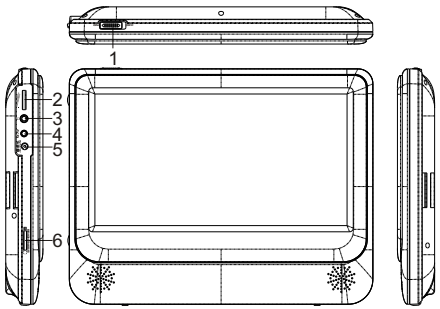

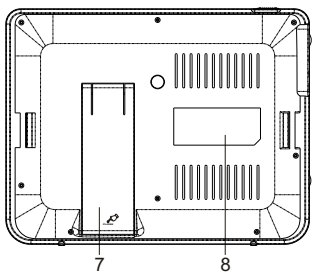

1. Comutador ON / OFF
2. botão de volume
3. Entrada para fone de ouvido
4. Entrada AV
5. DC IN 9-12V
6. Botão de Brilho
7 suporte
8 Classificação posição da etiqueta

Sistema Coneção

Alimentação e Instalação

Ligue uma extremidade do adaptador de energia AC / DC para o DC IN 9-12V tomada no direito da unidade, em seguida, conecte a outra extremidade à tomada de energia AC. Consulte a ilustração a seguir.

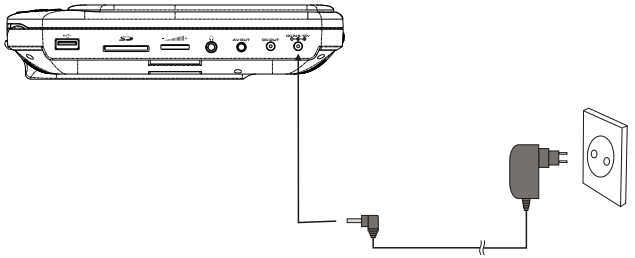

Se estiver usando cigarro do carro adaptador de isqueiro para se conectar ao poder: Ligue uma extremidade do adaptador de isqueiro para o DC IN 9-12V jack na unidade, ligue a outra extremidade no isqueiro do carro ilustração socket. See abaixo.

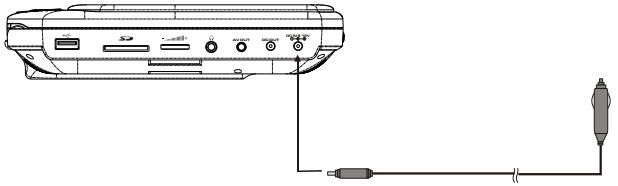

Nota:

1. Adaptador de isqueiro não é recomendado para carregar a bateria
2. O adapa tador do carro só pode ser usado quando a voltagem do for 9-12volts 3 A carro .
3. A ficha de alimentação é utilizada com o dispositivo de desconeção, O dispositivo de desconeção deve estar sempre acessível

Ligar o monitor

O aparelho também pode ser ligado ao monitor LCD externo.
Ligue a unidade ao poder pelo adaptador AC / DC ou adaptador de isqueiro.
Em seguida, conecte a unidade DC OUT a DC IN 9-12V Jack do monitor LCD por um cabo DC / AV. Também usar este cabo DC / AV para ligar o AV OUT da unidade para AV IN do Monitor.
Consulte a ilustração abaixo.

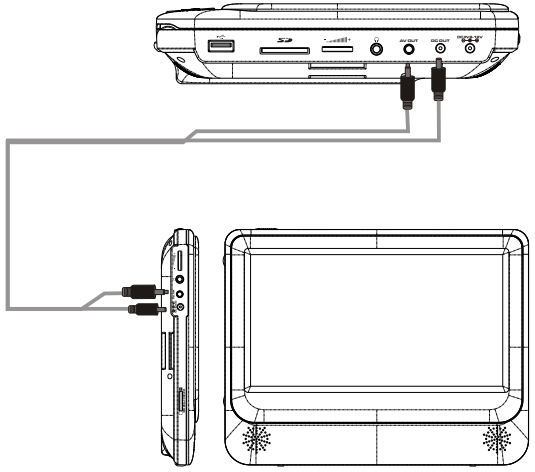

Nota:

É aconselhado usar ambas as unidades com o adaptador do acendedor de cigarros.
O adaptador AC / DC é utilizado para fornecer energia de uma unidade única e, como o carregador para carregar a unidade principal..

Comando à distancia

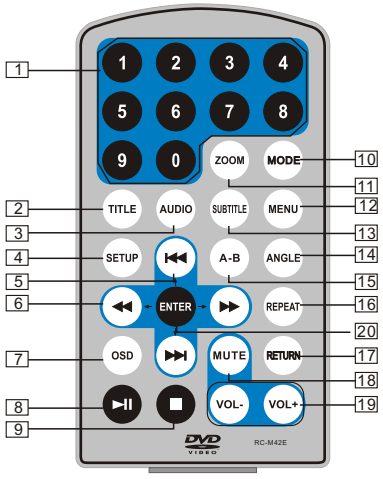

1. Número Botão
2. TÍTULO (Para exibir informações sobre o título)
3. AUDIO (Para selecionar o idioma de áudio)
4. AJUSTE (Para ir ao menu de configuração ou de saída)
5. ⏮ ⏭ Botão Anterior / Seguinte (Para ir a anterior / próximo capítulo ou cena durante a reprodução)
6. ◀◀ ▶▶ Rápido para a frente / trás botão (Para digitalizar frente / trás na 2,4,8,16, ou 32 vezes)
7. OSD (para exibir informações do disco durante o jogo, como decorrido e tempo restante)
8. ⏯ PLAY / PAUSE
9. ■ STOP (prima uma vez para parar a reprodução, em seguida, pressione para retomar a reprodução do ponto onde parou; prima stop botão duas vezes para parar completamente a reprodução)
10. MODE (Para selecionar a fonte) O controle remoto
11. ZOOM (Para aumentar o zoom in / out a imagem durante a reprodução)
12. MENU (Para entrar ou sair do menu raiz)
13. SUBTITLE (Para selecionar idioma de legenda ao reproduzir um disco DVD)
14. ANGLE (Para alterar o ângulo de visão ao reproduzir um disco com multi-ângulo)
15. A-B (Repetir uma parte específica do ponto A para o B, pressione-o novamente para cancelar jogo de repetição)
16. REPEAT (Para repetir título de jogo, capítulo ou faixa)
17. RETURN (Para voltar ao menu principal)
18. MUTE (Para ligar para silenciar)
19. VOL +/- (Para ajustar o volume)
20. ENTER (Para confirmar)

O uso do comando

Por favor, coloque a bateria no controle remoto de acordo com a ilustração abaixo.

Ao usar o controle remoto, certifique-se a janela de infravermelho é apontado infravermelho janela de recepção da distância do aparelho à entrada da máquina e o controle remoto deve estar dentro de 3 metros Por favor consulte a ilustração a seguir.

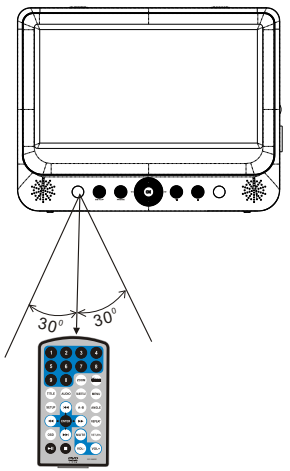

Note:

1. Para evitar cair ou colocar perto ambiente úmido.
2. Para evitar a janela de recepção de infravermelhos da unidade estar sob luz solar direta.
3. Utilize uma bateria nova para substituir a velha, se comando não funcionar

Operações Básicas

DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

Jogando disco de DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, Mp3.
1. No modo Source, você pode pressionar " ◀◀ ▶▶ ", para selecionar e "ENTER" para entrar na fonte que você deseja.

2. Abra a porta do disco e insira um na porta com a a etiqueta virada para cima .

3. Feche a porta do disco. Irá carregar o disco e começa a tocar

4. Prima "■ "Uma vez para parar a reprodução; pressione " ▶II "para retomar a reprodução a partir do ponto Quando prime stop" ■ "Interrompe a reprodução completamente.

5. Durante a reprodução, pressione " ▶II " para pausaZ" pressione-o novamente para retomar a reprodução..

6. Quando terminou a reprodução prima ON/OFF

7. Em alguns discos de DVD com o título ou capítulo do menu, pressione "MENU" para entrar no menu página, e use "◀◀ ▶▶ ⏮ ⏭ " para seleccionar. Pressione a tecla ENTER para confirmar.

Note:
Por favor, não desligue os dispositivos USB ou ligue para cartões SD / MMC enquanto eles estão trabalhando com o fracasso unit.Functional pode ocorrer no caso de operações erradas.

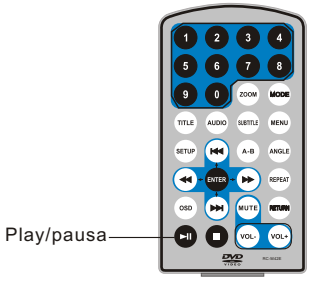

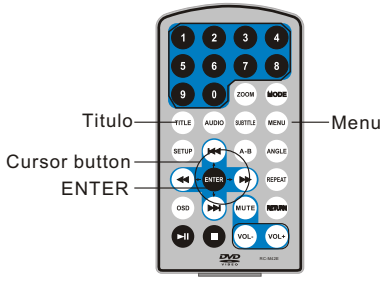

Avanço Rapido E Retrocesso

DVD MPEG4 SVCD VCD CD

Ao reproduzir um disco de DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, a máquina pode procurar para a frente ou para trás.
1. Pressione o botão " ▶▶ ", a unidade irá procurar para a frente. Pressione-o várias vezes, a máquina vai jogar a 2, 4,8, 16, 32 vezes da velocidade.

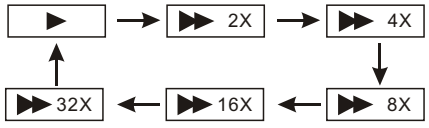

2. Pressione o botão " ◀◀ ", a unidade irá procurar para trás. Pressione-o várias vezes, a máquina vai jogar em 2,4,8,16,32 tempos de velocidade.

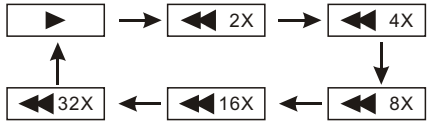

Repeat playing

DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

Ao reproduzir um disco de DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3, o usuário pode repetir a jogar um capítulo, título ou todo o disco
.
Para disco DVD, pressione "repeat" botão, o usuário pode repetir a jogar um capítulo; pressione-o novamente para repetir a reprodução Título; pressione-o pela terceira vez para repetir a jogar todo o disco.



Para discos MP3, pressione "repeat" botão para repetir jogando presente arquivo; pressione-o novamente para repetir a reprodução da pasta; pressione-o pela terceira vez para cancelar a função de repetição.



Para CD de disco / VCD, pressione o botão "repetir" repetidamente para repetir a faixa e todo o disco.

Repetir cenas favoritas

DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

Ao reproduzir um disco DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD,MP3,o usuário pode reproduzir repetidamente uma secção específica

Durante o Playback,prima o botão“A-B” em um ponto A, em seguida, pressione Um novo este botão no ponto B, a unidade irá repetir automaticamente desempenhando o papel entre“A-B”

Pressioná-lo pela terceira vez, a unidade irá retornar para a reprodução normal.

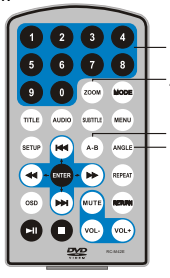

Ângulo

DVD

Durante a reprodução de discos DVD com multi-ângulo, pressione o botão "Angle" para mudar o ângulo de visualização..

Nota:
A função está disponível apenas para discos multi anglo.

Zoom in/ out

DVD MPEG4 SVCD VCD

Ao reproduzir um disco de DVD, MPEG4, SVCD, VCD, o usuário pode ampliar ou diminuir o zoom da imagem.





Durante a reprodução, pressione o botão "Zoom", a imagem ser alargada; pressione-o novamente a imagem será ampliada novamente;

pressione-quarta vez, a imagem vai diminuir o zoom, pressione - repetidamente e a imagem voltará ao estado normal

Quando a imagem é ampliada, o usuário pode pressionar " ◀◀ ▶▶ ⏮ ⏭ " para mover a imagem.

Ouvir arquivo JPEG em disco de dados

1. Coloque um disco JPEG na bandeja, a unidade irá começar a ler e jogar.
2. Pressione o botão "⏮ ⏭" para selecionar um arquivo JPEG e pressione "ENTER" para confirmar. Nota: você pode pressionar "MENU" para retornar à pasta list. Press " ⏯ " ou "ENTER" para visualizar o arquivo selecionado.
3. Para girar a imagem sentido anti-horário, pressione " ◀◀"; Pressione " ▶▶" para rodar a imagem no sentido horário.
4. Pressione o botão "OSD" ao exibir imagens, você pode selecionar o modo de atualização diferente da seguinte forma:

1. a partir de cima para baixo
2. a partir de baixo para cima
3. a partir do lado esquerdo para o lado direito
4. a partir do lado direito para o lado esquerdo
5. da parte superior esquerda para a parte inferior direita
6. da direita superior para inferior esquerdo
7. do canto inferior esquerdo para canto superior direito
8. da parte inferior direita para esquerda superior
9. horizontal do centro para ambos os lados
10. Do centro vertical para ambos os lados
11. Para superior e inferior para o centro direita
12. Da esquerda para o centro
13. Do quatro da janela para
14. from lado inferior lado esquerdo da janela para Lado
15. from lado direito 4 bordas para o centro

5. Durante a visualização de arquivos, " ∅ " pode aparecer w galinha Quatro superiores a tecla "Angle" ou "Subtitle" ou "Audio" ou "AB" ou "Title" etc; nesta situação dessas opções não estão disponíveis para operar.
6. Ao visualizar ficheiros JPEG, pressione " ■ ", as fotos serão exibidas no modo de miniaturas, pressione "◀◀ ▶▶ ⏮ ⏭" ou "ENTER" para selecionar uma imagem para visualizar.

Ouvir músicas MP3 em data disc

Coloque o disco MP3 na bandeja do disco
Pressione "⏮ ⏭" ou "ENTER" para escolher um arquivo MP3; Pressione " ⏯ " ou "ENTER" para reproduzir o arquivo selecionado.

SD/MMC/USB menu principal

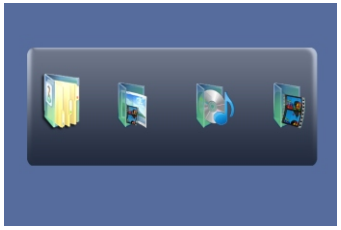

Depois de inseriro cartão SD / MMC ou USB, o sistema irá r , Menu principal inclui 4 Função ICONS. Você pode selecioná-los por " ◀◀ ▶▶ "e pressione "ENTER" para confirmar.

Modo navegação
Por favor consulte a P15 -16 para informação detalhada

Modo Foto
Por favor consulte a P15 -16 para informação detalhada

Modo Musica
Por favor consulte P16 para explicação detalhada

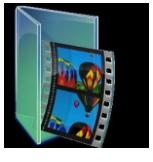

Modo de Filme
Consulte a P17 para detalhes explicação

Nota: Mídia cartões formatados no sistema de arquivos ex: FAT não são suportadas.

Modo de navegação

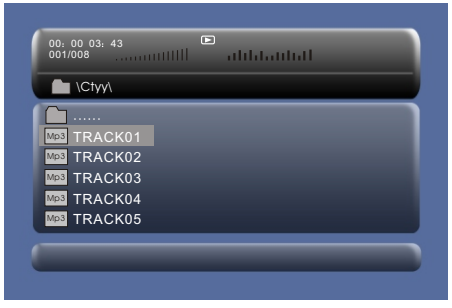

No modo de navegação, o sistema irá mostrar a lista de arquivos e pastas.

"⏮", "⏭", "ENTER": selecionar e reproduzir

" ▶▶ ": Digite a pasta

" ◀◀ ": Saia da pasta

Nota:
Se quiser voltar ao menu principal e se o sistema está em lista de arquivo ou de status de pasta, em seguida, pressione a tecla "RETURN".

Modo foto

No modo de fotos, o sistema irá mostrar o modo thumbnail primeiro.
"⏮", "⏭", " ◀◀ ", " ▶▶ ", "ENTER": selecionar e reproduzir.

Slide Show: jogar o JPEG.
Menu: Digite o menu de ajuda.
Prev: Page Up.
Seguinte: Page Down.

Modo de Navegação

Quando reproduzir JPEG:
1. Para girar a imagem sentido anti-horário, press "◀◀ "; Press" ▶▶" para girar a imagem
2. Pressione o botão OSD Ao exibir as fotos, você pode selecionar o modo de atualização diferente da seguinte forma:
   1. a partir de cima para baixo
   2. a partir de baixo para cima
   3. a partir do lado esquerdo para o lado direito
   4. a partir do lado direito para o lado esquerdo
   5. da parte superior esquerda para a parte inferior direita
   6. da direita superior para inferior esquerdo
   7. do canto inferior esquerdo para canto superior direito
   8. da parte inferior direita para esquerda superior
   9. horizontal do centro para ambos os lados
   10. Para o centro vertical para ambos os lados
   11. Para superior e inferior para o centro
   12. Para a direita e à esquerda do centro lado superior
   13. Para quatro da janela para
   14. lado inferior lado esquerdo da janela para quatro
   15. Para lado direito 4 bordas para o centro
3. Durante a visualização de arquivos" ⃠ " pode aparecer quando a tecla "Angle" ou "Sub titulo" ou "Audio" ou "AB" ou "Titulo" etc; nesta situação dessas opções não estão disponíveis para operar..
4. Quando a visualização de arquivos JPEG, pressione "■ " e "RETURN" chave, as fotos serão exibidas no modo de miniaturas, pressione "⏮⏭◀◀ ▶▶" ou "ENTER" para selecionar uma imagem para visualizar.

Nota :
Se quiser voltar ao menu , inicial pressione "RETURN" chave no modo miniaturas.

Modo Música

No modo de música, o sistema irá mostrar a lista de arquivo de música, como MP3 e assim por diante. Pressione "⏮", "⏭", "ENTER", selecionar e reproduzir.

Pressione o botão "◀◀ ▶▶" para avançar / recuar MP3 durante a reprodução. Pressione o botão "◀◀ ▶▶ " para seleccionar o botão de função quando em "estado parar".
Page-: Page Up.
⏯ : play
Página +: Page Down
Nota:Pressione a chave "Return" para voltar ao Menu Inicia .

Modo Filme

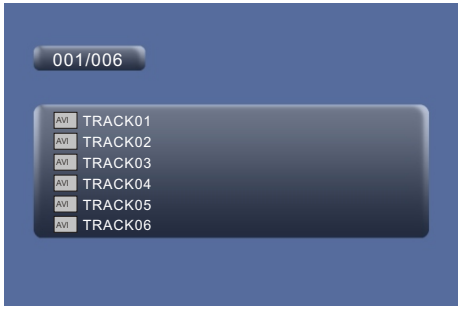

No Modo de Filme, o sistema irá mostrar a lista de arquivos de filme, como AVI e assim por diante. "⏮", "⏭","Enter": Selecionar e reproduzir.

Quando a reprodução do filme, você pode pressionar "Menu" e "Return" chave para voltar à lista de arquivo de filme status.E se você quiser voltar ao menu principal, pressione a tecla "Return" na lista de status do arquivo do filme.

CD RIPPING

Durante a reprodução do disco de CD / HDCD, você pode inserir CD Rasgando function. By pressionando botão de legenda, DVD player será capaz de alterar o formato de CD Em formato MP3, e depois armazená-lo no cartão SD ou USB.

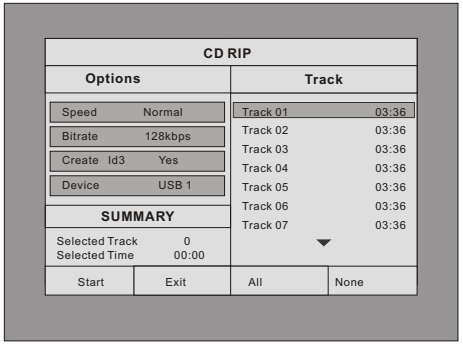

Velocidade: Neste item, você pode ajustar a velocidade rip: Normal ou Rápida.
Bitrate: Neste item, você pode definir o bitrate. Tem 6 escolhas, 128Kbps, 192Kbps, 256Kbps, 320Kbps, 112Kbps e 96Kbps.
Criar ID3: Neste item, você pode criar ID3 quando se joga texto CD.
Dispositivo: Este item indica se USB ou cartão SD está conectado com leitor de DVD.
Exit: Sair para o menu anterior.
Todos: Selecione todos os arquivos no disco para conversão e armazenamento.
Nenhum: Cancele a selecção.
Início: Mova o cursor para o item e pressione o botão "ENTER", a conversão começa.
Durante a conversão, você pode selecionar "Cancelar" para pará-lo.

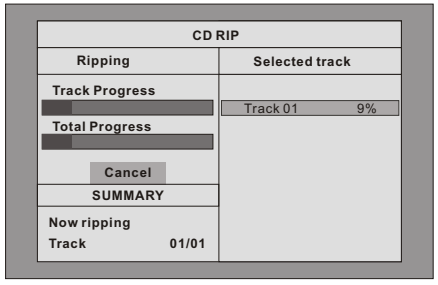

Proteção do Ecran

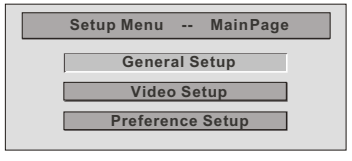

Pressione "Setup" botão, o menu principal será exibida na tela
Na principal página, pressione o botão " ⏮ ⏭ " para destacar o item "button to .
Precione o botão "ENTER" para accesso.
Pressione o botão Setup para sair.

Informação General Pagina

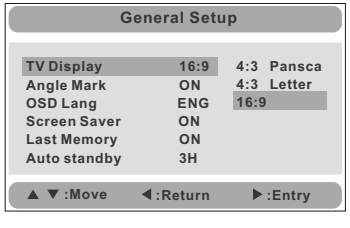
General Setup
TV Display 16:9 4:3 Pansca
Angle Mark ON 4:3 Letter
OSD Lang ENG 16:9
Screen Saver ON
Last Memory ON
Auto standby 3H
▲ ▼ :Move ◄ :Return ► :Entry

TV display:
Enter this option, user can set screen display format
The default is "16:9" Note

- The function depends on the display ratio with which the DVD disc is recorded.
- Please choose "16:9" when using a 16:9 wide screen TV set.

Pagina Geral

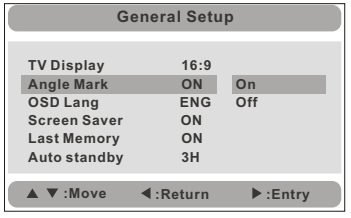

Marcar o angulo:
Entre esta opção durante esta ação para marcar o angulo durante o senário playback.

Optional senário :ON,OFF

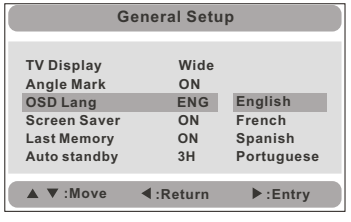

OSD Idioma:
Em opção set OSuseo menu
De idiomas

Por defeito Espanhol

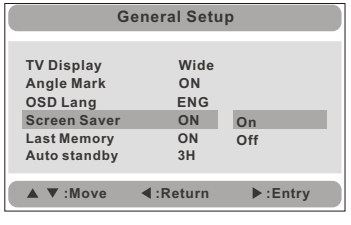

Screen Saver
Digite esta opção para definir se deseja ativar o protetor de tela

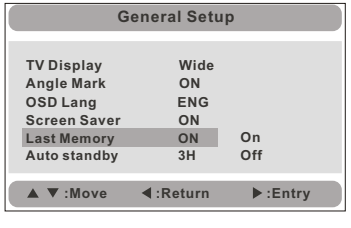

Última memória:
Se você fechar a bandeja com o mesmo disco carregado, o seu leitor se lembra onde você parou.

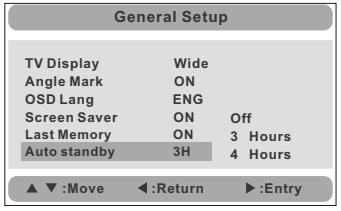
General Setup
TV Display Wide
Angle Mark ON
OSD Lang ENG
Screen Saver ON Off
Last Memory ON 3 Hours
Auto standby 3H 4 Hours
▲ ▼ :Move ◄ :Return ► :Entry

Auto standby
A duração da bateria é de aproximadamente 3 horas, após entrar em funcionamento

Video Setup Page

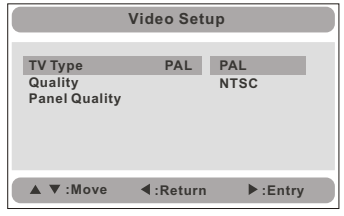

TV Type:
Selecione a opção TV type(PAL,NTSC)
Por defeito é PAL.

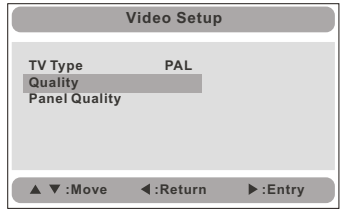

Definir a Qualidade de Vídeo de AV OUT

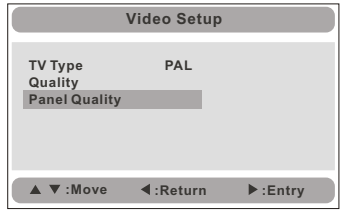

Definir a Qualidade de Vídeo do painel

Preferência de Pagina

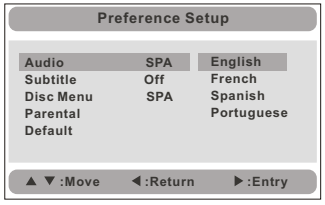

Audio:
Use esta opção para selecionar O idioma aparar DVDs. Por defeito está em Espanhol.
Nota
- O idioma do audio depende do disco O usuário também pode alterar o idioma do áudio
- Durante a reprodução pressionando o botão Áudio.

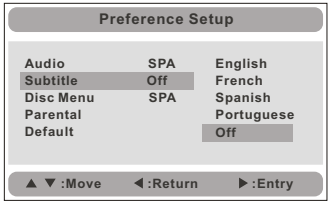

Sub titulo
Selecione o seu idioma preferido nos Sub títulos do monitor.
O padrão é OFF
O idioma dos sub títulos depende da Informação disponível no disco, Pode O idioma dos sub títulos durante o playback primindo o botão SUBTITLE.

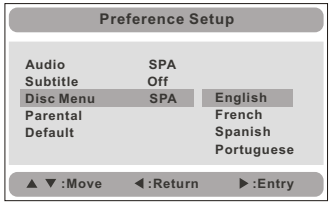

Disc Menu
Com esta função pode escolher o menu do idioma guardado no disco..
Por defeito está em Espanhol.
Nota: O menu do idioma do disco depende da informação disponível no disco

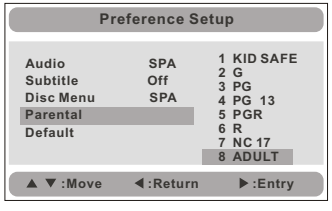

Parental:
Enter esta opção to set the parental control nível de algumas cenas de discos inadequados sendo
assisti pelas crianças.
Option al parental control níveis: KID SAFE, G, PG, PG 13, PGR, R, Nc17, ADULT.
Por defeito a proteção de ADULTOS.
O password é 8888.

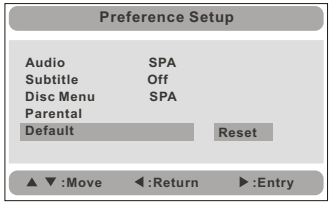

Omissãot:
Selecione este item e precione o botão "ENTER" reset.

Especificações

Disco compatível: DVD / sistema / VCD / CD MP3 / MPEG4 sinal: PAL / NTSC
Tamanho do painel: 9 polegadas

Resposta de freqüência: 20 Hz a 20 kHz Saída de vídeo: 1 Vp-p / 75Ohm, saída de áudio desequilibrado: 1.4Vrms / 10kOhm
Áudio S / N: Melhor que 80dB gama dinâmica: Melhor que 85dB
Laser: Laser Semi conductor, Comprimento de onda: 650nm Fonte de alimentação / 795nm: DC 9-12V
Consumo de energia: 10 W Temperatura de funcionamento: 0 ~ 40 ° C
Peso (Monitor / DVD Player): 0,55 / 1,1 kg
Dimensões (Monitor / DVD Player) (W x D x H): 246.5x191.6x30 / 247x191.8x41.9mm
Tipo de Bateria: Li Polymer

Nota:
1. O qualidade e velocidade para leitura fotos JPEG dependem da taxa de resolução e compressão das fotos. Alguns foto JPEG podem não ser reproduzidos devido à qualidade do disco e os formatos.
2. Algumas DVD + R / RW, DVD-R / RW, CD-R / RW podem não ser reproduzidos devido à qualidade das condições de queima..

Rechargeable battery use

A máquina utiliza bateria de-vida longa de polímero de Li para o forecimento da bateria .O dvd portátil não tem "efeito memória" e, portanto, pode ser recarregada com segurança, independentemente de a bateria está totalmente ou parcialmente descarregada o suficiente para carregar totalmente não precisa mais de 3H para recarregar a bateria totalmente .

Precauções relacionadas com a recarga da bateria

A bateria só pode ser recarregada quando desligar a alimentação para o estado OFF, e manter a fonte de alimentação contínua, a luz vermelha será sobre, e a luz ficará amarela quando está totalmente carregada.

Uso e manutenção da bateria recarregável

1. A temperatura de trabalho normal é: 0 ° C ~ 40 ° C;
2. Desligue sempre / DC fonte de alimentação AC para a unidade quando não estiver em uso;
3. Aqueça irá criar durante o jogo, é normal, enquanto evitar muito tempo jogando e uma tendência;
4. Evite ter a unidade de colidir com objectos, e coloque longe de todas as fontes de calor ou possíveis áreas húmidas.

Cuidado: Perigo de explosão se a bateria for substituída de forma incorreta.
Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.

Solução de problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
NÃO tem som ou está destorcido	Verifique se o aparelho está conectado corretamente. Certifique-se de todos os cabos estão firmemente inserido nas tomadas apropriadas
Não pode avançar através de um filme	Você não pode avançar através dos créditos de abertura e informações que aparecem no aviso começando de filmes, porque o disco é programado para proibir essa ação.
⃠ O icon Aparece no monitor	O recurso ou a ação não pode ser concluída em desta vez, porque: 1. Software do disco O restringe. 2. Software do disco O não suporta o recurso (por exemplo, ângulos) 3.O recurso não está disponível no momento. 4.Solicitou um número de título ou capítulo que está fora do intervalo.
A cor está destorcida	O disco pode ser damaged.Try outro disco; é normal que alguma distorção a aparecer durante para a frente ou varredura inversa.
Sem avançar ou varredura reversa	Alguns discos têm seções que proíbem rápida digitalizar ou pular capítulo; Se você tentar pular através da informação de aviso e créditos no início de um filme, não será capaz to.This parte do filme é muitas vezes programados proibir pular através dele.

Se em algum momento no futuro, tenha de se desfazer deste produto, por favor, note que os produtos eléctricos não devem ser descartados com o lixo doméstico recycle .Por favor onde exitem pontos de reciclagem da sua zona entregue ao seu revendedor para reciclagem. (Waste Electrical e Directiva equipamentos eletrônicos)

Devido à melhoria contínua, sem aviso prévio será dado em relação a mudanças na funcionalidade e especificações acima.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Fabricante Nome: Satyatrade S. L.
Endereço: Pol Ind La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricação: China
Descrição: DVD portatil
Sytech® SY-4197 atende as seguintes diretrizes:

EMC Padrão: Directiva 2004/108 / CE
LVD Padrão: Directiva 2006/95 / CE
ROHS Padrão: 2011/65/ CE Restrição de Substâncias Perigosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani

Único Administrador